
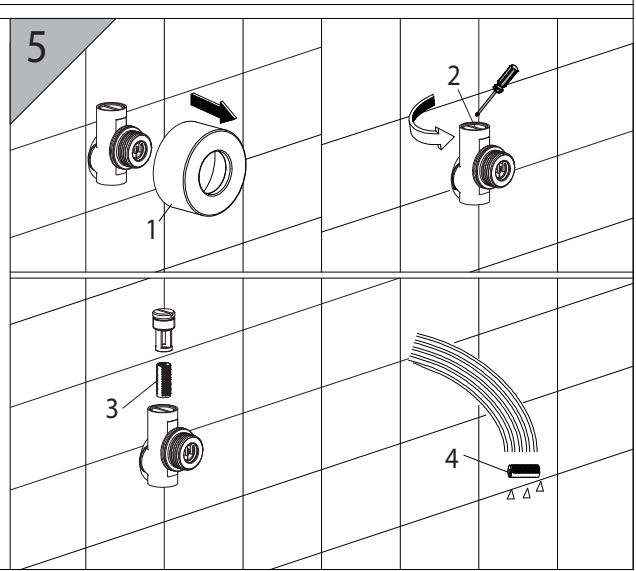
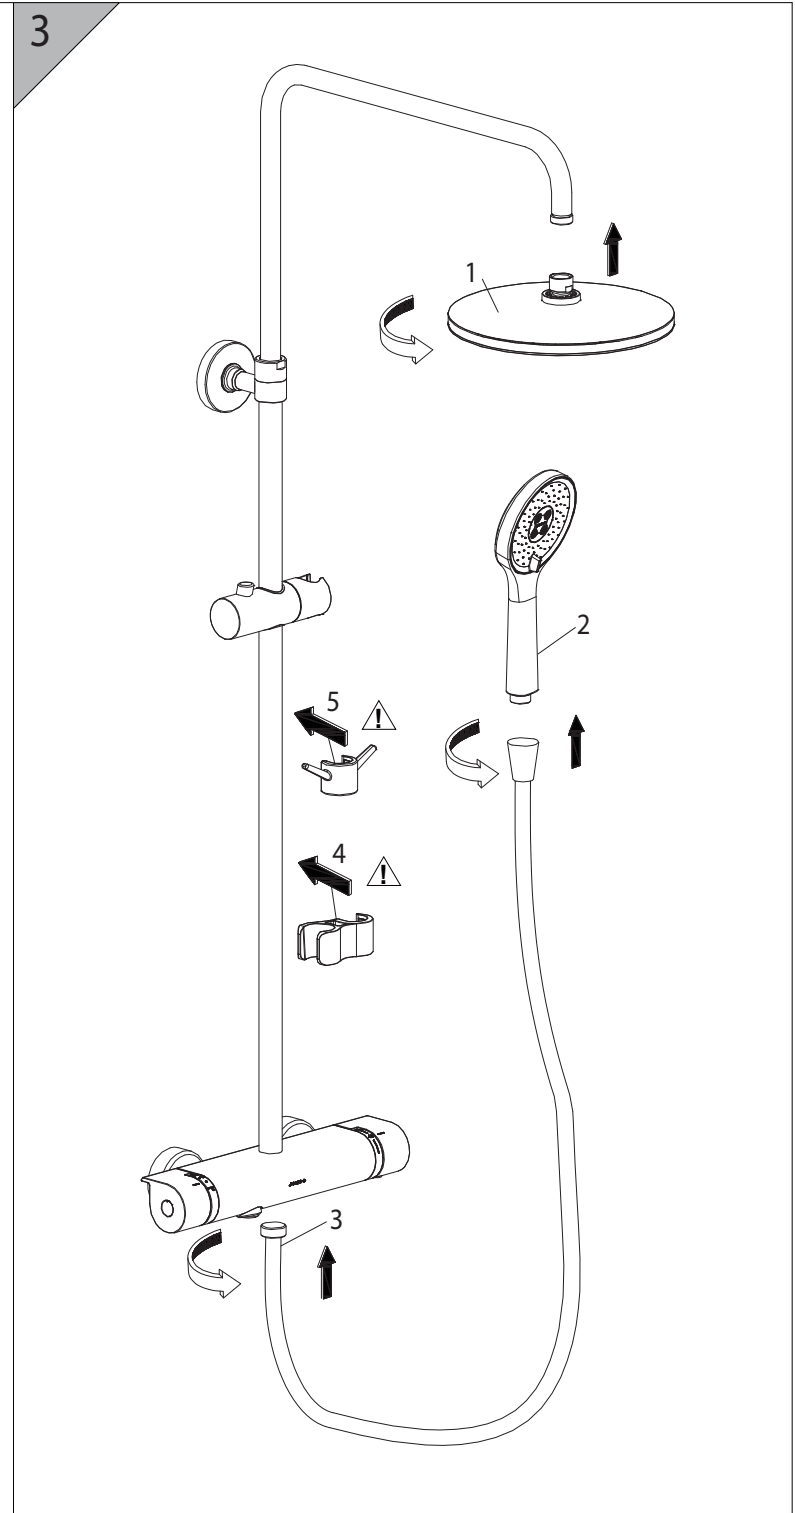
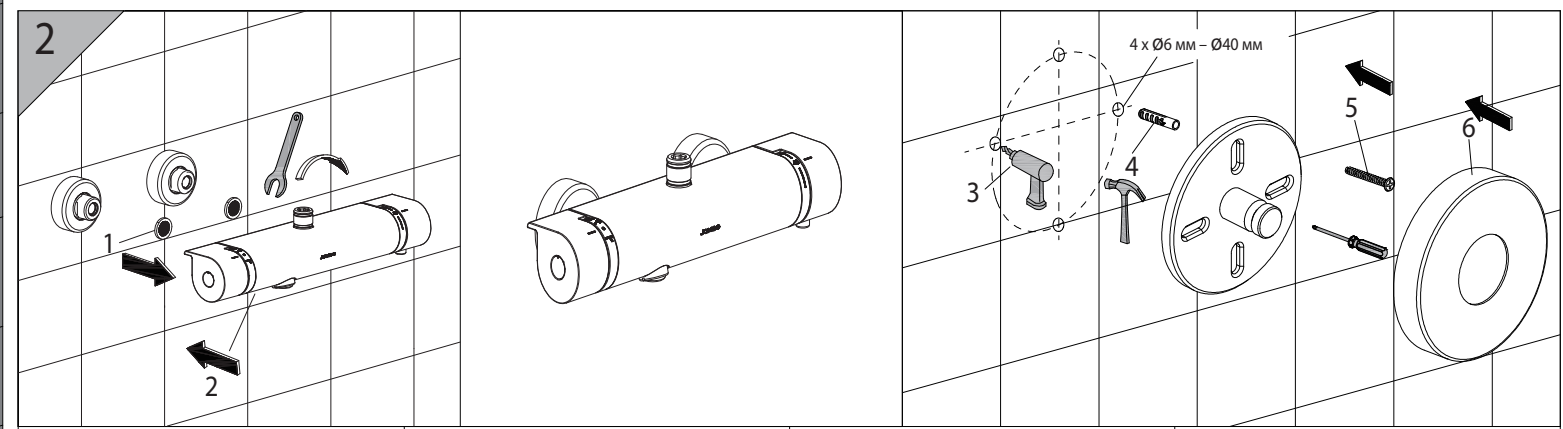


A line drawing of a shower system (A) mounted on a wall. The system includes a vertical riser pipe with a handheld showerhead, a fixed overhead showerhead, and a shower seat at the bottom.

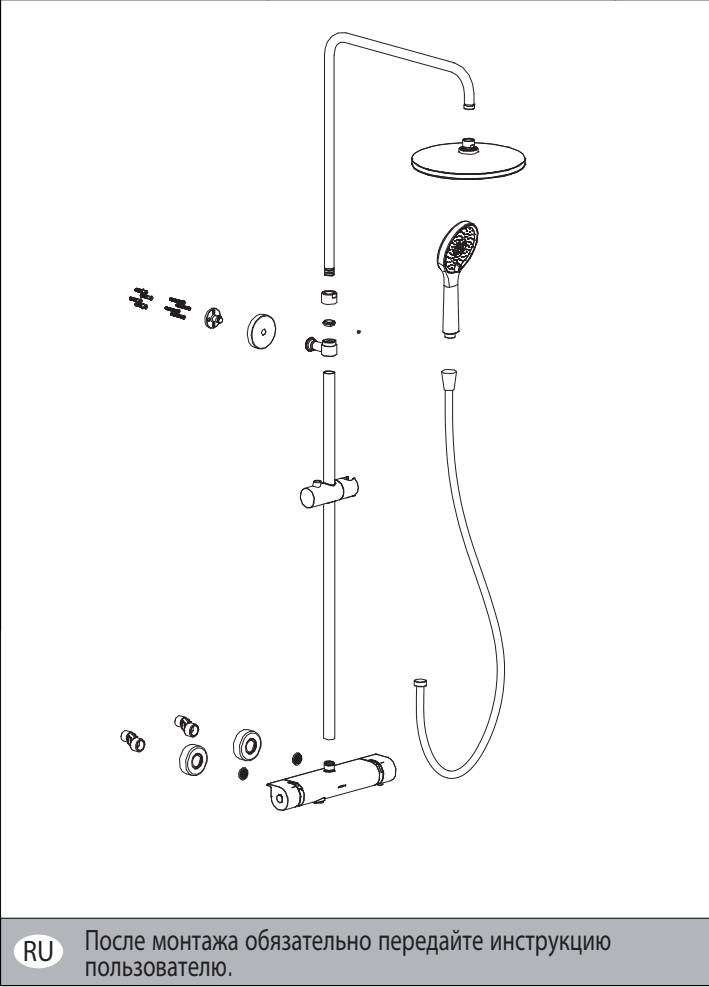

Условия использования

- Допустимое давление воды: 0,1–0,5 МПа. При давлении выше 0,5 МПа обязательно монтируется разгрузочный клапан. Рекомендуемое давление воды: 0,2–0,5 МПа.
- Не используйте пар для нагревания воды. Допустимая температура воды: холодная 4–29 °С, горячая 55–85 °С. Рекомендуемая температура воды в водонагревателе: 55–60 °С, в другое время: 60–65 °С
- Межосевое расстояние резьбовых соединений G1/2 впускной трубы должно составлять 150±10 мм. Слева должна подаваться горячая вода, справа – холодная.
- Разность давлений между трубой подачи горячей и холодной воды не должна превышать 50%. В противном случае установите ограничитель подачи на трубе с большим давлением.
- Требования для системы подачи ГВС: В основном применяется в работающих под давлением накопительных водонагревателях. Может использоваться в газовых водонагревателях мощностью от 12 л. Также требует настройки и регулировки.
- См. инструкцию по настройке и калибровке ниже.
- Используется при температуре выше 4 °С. При температуре ниже 4 °С возможна деформация или выход из строя изделия.

Инструкция по монтажу

- Перед монтажом обязательно удалите песок и отложения из трубы во избежание засора (см. Рис. 1).
- На Рис. 1 приведена последовательность монтажа эксцентриков и отражателей. На Рис. 1-А – стандартный вариант, на Рис. 1-В – вариант с регулятором давления.
- Порядок монтажа и подсоединения см. на Рис. 1–3. Поскольку модели изделий различаются, части с пометкой  указаны только в инструкции по монтажу. Учитывайте фактический дизайн вашего изделия.

Проверка результатов монтажа

- Убедитесь в том, что все соединения затянуты, а рукоятки – в закрытом положении (см. Рис. А).
- Включите холодную и горячую воду и убедитесь в отсутствии протечек (см. Рис. 4) (комплектация разных моделей различается, учитывайте фактическую конфигурацию вашего изделия).
- Снимите азратор, навесную или ручную лейку; включите подачу холодной и горячей воды, чтобы промыть трубы. Затем выключите подачу воды и верните азратор, навесную или ручную лейку на место.
- Большая разница давлений в трубах горячей и холодной воды может привести к нестабильности температуры на выходе.
- Отрегулируйте давление в трубах (см. Шаг 1 и 2 на Рис. 5) – оно должно быть примерно одинаковым.
- При низком напоре воды и наличии в ней частиц через некоторое время водовпуск может засориться. Выполните Шаги 1–4 (см. Рис. 5), чтобы снять, прочистить сетку фильтра колена и вернуть ее на место.

Рекомендации по чистке изделий Jomoo

- Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и очистке – это предотвратит повреждение изделия и спорные ситуации.
- Используйте только предназначенные для изделия детергенты. Детергенты, содержащие фосфорную кислоту, используются только в особых случаях.
- Нельзя использовать щелочной отбеливатель на основе соляной кислоты, уксусной кислоты и хлора – они могут сильно повредить поверхность изделия.
- Не используйте инструменты и оборудование для чистки с функцией шлифовки. Нельзя использовать паровой очиститель, поскольку изделие может повредиться из-за высокой температуры.
- Строго придерживайтесь указаний изготовителя детергента.
- Во избежание отложений регулярно проводите чистку. Строго соблюдайте дозировку и время выдерживания детергента. Не выдерживайте детергент дольше указанного времени.
- Нельзя распылять детергент прямо на поверхность изделия, поскольку он попадет внутрь изделия и повредит его. Распылите детергент на ткань, а затем протрите этой тканью поверхность изделия.
- После чистки смойте с изделия весь детергент достаточным количеством воды.
- Если при использовании засоряется картридж или ослабевает напор, выньте картридж и устраниите засор. После чистки верните картридж на место. Обязательно сохраните рукоятку смесителя.
- При появлении пульсации душа возможен засор в лейке. В этом случае немного поверните лейку, чтобы отложения вышли с водой.

⊗ Примечание!

Остатки мыла, шампуня и пены для ванн вредны для поверхности крана. Поэтому после водных процедур ополосните поверхность крана чистой водой.

⊗ Примечание. Нанесение детергента на поврежденную поверхность ухудшит ее состояние.

☺ Заменяйте поврежденные части, иначе можно получить травму. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной чисткой изделия.

Стремясь к непрерывному совершенствованию продукции, наша компания регулярно улучшает дизайн и технические характеристики изделий, что может привести к изменению их спецификаций. Иллюстрации носят информационный характер. Руководствуйтесь фактическим видом изделия.

⚠ Калибровка

- Перед монтажом проинформируйте пользователя о правилах эксплуатации водонагревателей, проверьте стабильность температуры воды на выходе водонагревателя и при отсутствии препятствий выполните монтаж.
- После монтажа обязательно проверьте температуру подачи воды из изделия. При отличии температуры воды на подаче из изделия от установленной отрегулируйте температуру.
- После монтажа совместимого газового водонагревателя выставьте температуру 55 °С, 60 °С и 65 °С, каждый раз проверяя результат. При отклонении температуры на подаче из изделия от установленной определите и устраните причину, а затем проинструктируйте пользователя.



Неисправность	Причина	Устранение
Вода в кране отсутствует или напор слишком мал	-Трубы горячей и холодной воды смонтированы некорректно -Подача воды происходит только из одной трубы -Устройство не обеспечивает регулировку давления воды	-Убедитесь в том, что вход горячей воды – слева, а холодной – справа -Проверьте подачу воды в водопроводе -Проверьте входное давление горячей и холодной воды
Через некоторое время работы пропадает напор	-Засор термостата и/или обратного клапана	-Прочистите или при необходимости – замените змеевик и/или обратный клапан
Температура воды не регулируется	-Отложения в змеевике термостата -Засор в районе змеевика термостата	-Прочистите или при необходимости – замените змеевик термостата
Температура воды на выходе не соответствует установленной	-Не отрегулирован змеевик термостата -Слишком низкая температура на входе горячей воды	-Отрегулируйте змеевик термостата -Отрегулируйте температуру горячей воды с 55°С до 65°С
Холодная вода поступает в трубу горячей или наоборот	-Засор или протечка обратного клапана	-Прочистите или при необходимости замените обратный клапан
Не поднимается температура воды (при использовании подходящего газового водонагревателя)	-Высокий напор и расход при недостаточной мощности водонагревателя	-Снимите ограничитель давления -Поднимите температуру воды в водонагревателе
Не зажигается газ или температура воды нестабильна (при использовании подходящего газового водонагревателя)	-Низкое давление и расход воды, из-за чего при высокой температуре воды водонагреватель гаснет.	-Снимите ограничитель давления -Поднимите температуру воды в водонагревателе

JOMOO KITCHEN & BATH CO., LTD.

Email: jomoo@jomoogroup.com

Http://www.jomoogroup.com