JOMOO



RUQ7250-SA-IDO000

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

После завершения монтажа передайте данную инструкцию пользователю.

1. Меры предосторожности

-Данный продукт не предназначен для использования людьми (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными недостатками или не имеющими достаточного опыта и знаний в области его использования, за исключением случаев, когда имеется лицо, ответственное за их безопасность, которое контролирует или направляет их в отношении использования устройства.
-Надо следить за тем, чтобы дети не играли с этим прибором.
-Данный продукт не следует использовать вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов или в аналогичных условиях.
-Запрещается бросать зажженные сигареты и другие горящие предметы внутрь крышки-сиденья унитаза, это может привести к пожару. 
-Данное изделие является стационарным оборудованием и крепится к полу ванной комнаты.
-Изделие должно устанавливаться в помещении, оборудованном сливным трапом с беспрепятственным отводом воды.
-Если на стене установлен старый угловой вентиль, его замену должен производить специалист во избежание невозможности установки нового вентиля из-за неправильного демонтажа.
-Рабочее давление воды: Статическое давление 0,07МПа-0,75МПа.
-В данном продукте используется новый шланг в сборе, входящий в комплект поставки прибора, и старый шланг в сборе не следует использовать повторно.
-После завершения монтажа подводящего шланга унитаза откройте подачу воды и проверьте герметичность водяного контура во избежание протечек; регулярно очищайте сетчатый фильтр подводящего шланга, чтобы предотвратить медленную подачу или засорение.
-Данное изделие должно использоваться только с блоком питания, поставляемым в комплекте.
-Розетка, используемая для установки данного изделия, должна иметь устройство отключения в стационарной проводке.
-Во время использования, пожалуйста, полностью вставляйте вилку сетевого шнура бытовой техники в розетку и следите за тем, чтобы вилка плотно прилегала к розетке.
-При появлении необычного шума, необычного запаха, аномально высокой температуры или неисправности продукта, пожалуйста, немедленно прекратите его использование, выключите выключатель и отсоедините источник питания.
-При вынимании вилки из розетки шнур питания не должен быть натянут.
-Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной организацией или аналогичными специалистами.
-Пользователи не должны самостоятельно разбирать данный продукт и заменять внутреннюю проводку, компоненты и защитные устройства.
-При очистке и уходе помните, что внутри изделия находятся электронные компоненты, избегайте попадания воды внутрь, иначе это может привести к функциональным сбоям; при использовании чистящего средства для унитаза как можно скорее смойте его, а остатки чистящего средства на унитазе также вытрите насухо; во время использования следите, чтобы посторонние предметы не попадали в зазоры между сиденьем и различными частями механизма во избежание защемления или повреждения механизма; данное изделие содержит пластиковые детали, поэтому не протирайте его сухой тканью или туалетной бумагой, это может поцарапать поверхность.
-В данном изделии используется литиевый элемент питания, порядок извлечения и установки элемента питания подробно описан в разделе (Смыв без электричества); неперезаряжаемые элементы питания не подлежат зарядке; не используйте вместе элементы питания разных типов или старые и новые; соблюдайте правильную полярность при установке; разряженные элементы питания следует извлечь из изделия и утилизировать безопасным способом; если изделие не используется длительное время, извлеките элементы питания; не замыкайте клеммы питания.

Во избежание причинения вреда здоровью людей и материального ущерба внимательно прочтите следующие меры безопасности и строго соблюдайте их. После прочтения храните данную инструкцию на видном месте.



Запрет

Нельзя прикасаться к вилке сетевого шнура мокрыми руками, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.
Нельзя класть устройство, находящееся под напряжением, боком или вверх ногами, в противном случае это может привести к пожару или ожогу.
Нельзя самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать продукт, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
Нельзя использовать данный продукт, если посадочное кольцо и верхняя крышка не полностью открыты или закрыты.
Нельзя использовать удлинители питания или нестабильные розетки, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
Нельзя лить воду, моющие средства, мочу или другие жидкости на хост или сетевую вилку, в противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
Категорически запрещается использовать цемент или эпоксидный клей для монтажа.
Производитель не несет ответственности за любые повреждения унитаза, вызванные монтажом с использованием цемента.



Внимание

Во время грозы , пожалуйста, выньте вилку из розетки.
Не ставьте продукт в воду и не ставьте его в такое положение, где оно может легко упасть в воду.
Не используйте устройства, которые упали в воду или пропитались ею, и немедленно выньте вилку из розетки.
Розетка должна быть установлена в таком месте, где ее нелегко промочить водой.
Рекомендуется использовать водонепроницаемую розетку. Рекомендуется расположить вилку на стене, смотрите: Технические чертежи и предложения по подключению к электросети и водоснабжению.
Не подсоединяйте подводящий патрубок для воды к отводящему патрубку водонагревателя.
Пожалуйста, убедитесь, что температура воды на входе составляет от 3 °C до 35 °C.
Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на продукт, чтобы избежать обесцвечивания или нестабильной температуры продукта и вызвать ожоги.
Не используйте промышленную воду, сточные воды, морскую воду, водопровод и другие источники водоснабжения, иначе это может вызвать воспаление кожи и другие заболевания.
Не используйте для чистки этого продукта банановую воду, бензин, микстуры и моющие средства, пестициды и щетину. Средства для чистки унитазов предназначены только для керамических корпусов.
Не используйте данный продукт в помещениях с относительной влажностью более 90%.
Условия эксплуатации должны быть разделены на сухие и влажные, например, при установке душевых кабин или занавесок для душа.
Недавно отремонтированный дом может легко повредить машину и повлиять на здоровье человека из-за остатков грязи и песка в трубопроводе. Поэтому надо удалить сточные воды из трубопровода перед установкой.
Не применяйте силу к продукту, не стойте на посадочном кольце или крышке унитаза, не ставьте тяжелые предметы, не нажимайте сильно и не опирайтесь на крышку унитаза, чтобы не повредить продукт.
Не смывайте в унитаз газетную бумагу, бумажную пеленку, женские гигиенические прокладки и другие предметы, которые легко засоряются.
Во время использования следите, чтобы посторонние предметы не попадали в зазоры между сиденьем и различными частями механизма во избежание защемления или повреждения механизма.Вставляйте вилку в розетку до упора, не допускайте оголения контактов.



Внимание

Не подавайте воду или электричество к устройству до завершения установки.
Если продукт не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки и слейте воду из фильтра и продукта.
При установке, демонтаже, ремонте и техническом обслуживании продукта надо вынимать вилку из розетки и закрывать клапан подачи воды.
После того, как приборы будут утилизированы, пожалуйста, передайте их квалифицированному специалисту в компанию по переработке отходов или организацию, занимающуюся их утилизацией.
Нельзя выбрасывать их случайно, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде.
Для предотвращения повреждений примите меры по теплоизоляции; если температура в помещении опускается ниже 0°C, рекомендуется слить всю воду из изделия, чтобы предотвратить его разрыв из-за замерзания.
Заземляющий провод данного продукта должен соответствовать предписанным методам изготовления, а трехступенчатая конструкция заземления должна быть надежно заземлена, в противном случае использование данного продукта запрещено.
Данное изделие работает от сети переменного тока 220-250 В/50Гц; для обеспечения безопасной эксплуатации розетка и соединительные провода должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.
Устанавливайте и эксплуатируйте изделие вдали от источников тепла и открытого огня.

2. Очистка и уход

Перекройте угловой вентиль



Перекройте подачу воды



Выньте вилку из розетки

Чистка крышки-сиденья унитаза

Перекройте воду, выньте вилку из розетки, протрите мягкой тканью, смоченной чистой водой (тщательно отжав)



Меры предосторожности:
Данное изделие содержит пластиковые детали, поэтому не протирайте его сухой тканью или туалетной бумагой, это может поцарапать поверхность.

Внутри изделия находятся электронные компоненты, избегайте попадания воды внутрь, иначе это может привести к функциональным сбоям.

Очистка и уход за керамикой:

Меры предосторожности:



При использовании чистящего средства для унитаза как можно скорее (в течение 3 минут) смойте его, затем оставьте крышку и сиденье в открытом положении.

Остатки чистящего средства на унитазе также вытрите насухо.

Во время использования следите, чтобы посторонние предметы не попадали в зазоры между сиденьем и различными частями механизма во избежание защемления или повреждения механизма.

3. Комплект поставки

 Многофункциональный унитаз	 Руководство по эксплуатации	 Инструкция по монтажу	 Специальный угловой вентиль (с декоративным кольцом)	 Уплотнительное кольцо унитаза
 Батарейный отсек (Модель батареи: CR123A (приобретается отдельно))	 Выпускная труба	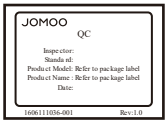 Сертификат соответствия	 Упаковочный лист	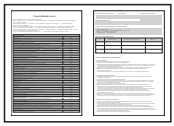 Гарантийный талон

Изображения в данной инструкции приведены для справки, фактическое изделие может отличаться.

4.Технические характеристики

	Название	Многофункциональный унитаз
	Модель	RUQ7250-SA-IDO000
Смыв	Автоматический смыв при вставании	•
	Закрытие крышки и смыв ножным сенсором	•
	Смыв без электричества	•
Сиденье	Предварительное смачивание чаши при посадке	•
	Подогрев сиденья	•
	Сенсор на движение ногой для поднятия крышки и сиденья	•
	Регулировка температуры сиденья	• (комнатная темп. + 2 уровня)
	Датчик сиденья	•
	Обычная ночная подсветка	•
	Класс эффективности смыва	1-й класс
	Класс водонепроницаемости	IPX4
	Номинальное напряжение	220В-250В
	Номинальная частота	50Гц
	Номинальная мощность смыва	60Вт
	Мощность подогрева сиденья	51Вт
	Давление подачи воды	Статическое давление 0,07МПа~0,75МПа
	Температура окружающей среды	0℃～40℃
	Размер	693 мм × 397 мм × 467 мм

Примечания: Вышеуказанные технические характеристики и параметры получены в результате лабораторных испытаний продукта в соответствии с исполнительными стандартами.

* Мощность подогрева сиденья :

1. При температуре окружающей среды (23+2)℃
2. При номинальном напряжении
3. Перед включением крышка и сиденье находятся в закрытом состоянии
4. Настройка температуры сиденья на максимальный уровень
5. Через 45 секунд после включения начинается измерение средней мощности за 30 секунд.

* Номинальная мощность смыва :

Средняя мощность при нормальной установке и эксплуатации изделия при температуре окружающей среды (23+2℃, при однократном коротком нажатии на большой смыв и непрерывном смыве в течение 8 секунд.

5. Технический чертеж

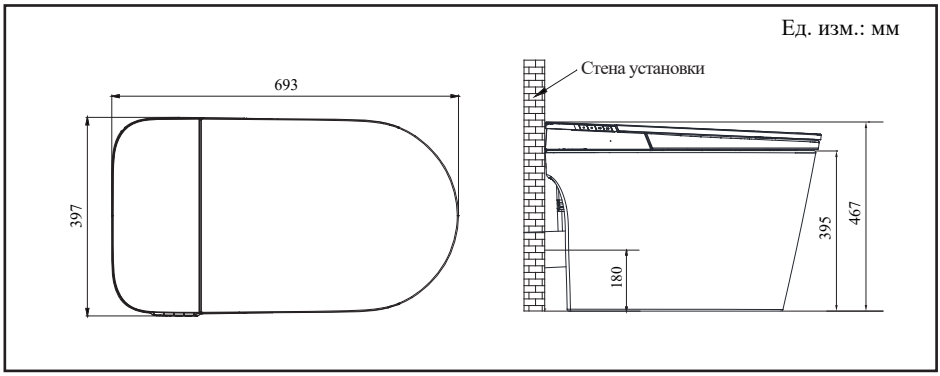

6. Название детали

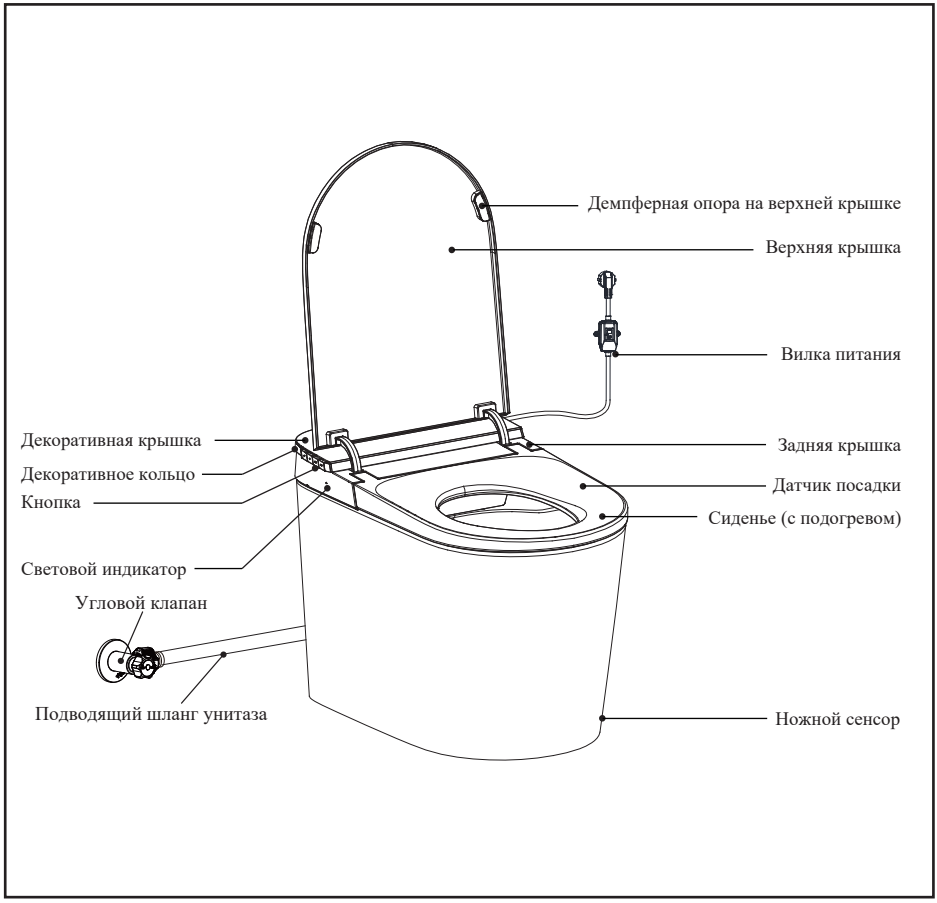

6.1 Описание режима ножного сенсора

Описание функции: Пользователь полностью закрывает указанную зону ногой и удерживает примерно 0,5 секунды, после чего срабатывает ножной сенсор:
открытие крышки / открытие сиденья / закрытие сиденья и крышки и выполнение малого смыва.

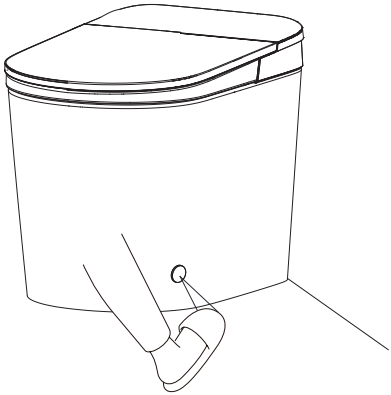

Инструкция по применению:
1. Режим ножного сенсора работает только в состоянии «не на сиденье».
2. Зона чувствительности изделия находится от нижней части керамической чаши до места световой индикации; при использовании полностью закройте указанную зону ногой и удерживайте примерно 0,5 секунды.

Примечание:
Данное изделие является оптическим устройством и из-за своей чувствительности следующие явления считаются нормальными:
1. Загрязнение, капли воды, конденсат и другие факторы на сенсорной поверхности могут повлиять на точность срабатывания, своевременно очищайте ее.
2. Попадание прямых сверхсильных лучей света, таких как солнечный свет или свет инфракрасных ламп, может привести к сбоям срабатывания сенсора.
3. Возможно ложное срабатывание от предметов, не являющихся ногой, например, от швабры.
4. Существует определенная вероятность ложного срабатывания, вызванного продолжительным попаданием брызг от душа на сенсор.
5. Мигание индикатора ножного сенсора («дыхательный свет») предусмотрено для удобства определения местоположения сенсора пользователем, это не является неисправностью.

6.2 Описание кнопок управления

Определение функции / Функции кнопок	Описание индикаторов: При подключенном электропитании устройства, 1. При уровне комнатной температуры сиденья индикатор горит синим цветом. 2. При среднем уровне температуры сиденья индикатор горит фиолетовым цветом. 3. При высоком уровне температуры сиденья индикатор горит красным цветом.
Большой смыв 	1. Короткое нажатие запускает большой смыв, интервал между последовательными смывами составляет 30 секунд. 2. Нажатие и удержание кнопки большого смыва ≥8 секунд (<15 секунд) переключает состояние функции ножного сенсора (выкл/вкл). 3. Нажатие и удержание кнопки большого смыва ≥15 секунд переключает состояние функции предварительного смачивания при посадке (выкл/вкл).
Малый смыв 	1. Короткое нажатие запускает малый смыв, интервал между последовательными смывами составляет 30 секунд.
Температура сиденья 	1. При подключенном питании короткое нажатие кнопки температуры сиденья сопровождается одним звуковым сигналом зуммера и переключает уровень температуры сиденья и цвет индикатора кнопки в следующем цикле: средний уровень (фиолетовый) --> высокий уровень (красный) --> уровень комнатной температуры (синий) --> средний уровень (фиолетовый) и т.д. 2. При подключенном питании и в состоянии «не на сиденье» нажатие и удержание кнопки температуры сиденья >15 секунд переводит изделие в режим ожидания (индикаторы, подогрев сиденья, функция ножного сенсора отключаются).
Ночная подсветка 	1. При подключенном питании короткое нажатие включает/выключает функцию ночной подсветки; 2. При подключенном питании нажатие и удержание кнопки ночной подсветки >8 секунд и <15 секунд переключает состояние функции автоматического смыва при вставании (вкл/выкл).
Смыв без электричества	При отключенном электропитании нажатие и удержание кнопки большого/малого смыва (≥3 секунды) выполняет соответствующий большой/малый смыв без электричества, интервал между последовательными смывами составляет 30 секунд. A. При нормальном заряде элемента питания индикатор горит синим цветом. B. При низком заряде элемента питания индикатор горит красным цветом (как можно скорее замените элемент питания).

6.3 Автоматический смыв при вставании

Описание функции:

Автоматический смыв при вставании: После нахождения на сиденье в течение нескольких секунд, при вставании пользователя выполняется автоматический смыв без закрытия крышки, автоматически определяется большой или малый смыв.

Включение/выключение автоматического смыва при вставании: При подключенном питании и в состоянии «не на сиденье» нажмите и удерживайте кнопку ночной подсветки ≥8 секунд и <15 секунд, чтобы включить/выключить функцию автоматического смыва при вставании.

6.4 Предварительное смачивание

Описание функции:

При посадке пользователя автоматически включается функция предварительного смачивания керамической чаши.

При подключенном питании нажмите и удерживайте кнопку большого смыва ≥15 секунд, чтобы переключить функцию предварительного смачивания (выкл/вкл).

6.5 Функция защиты от ожогов

Описание функции:

При включенном подогреве сиденья через 180 секунд после посадки система управления автоматически начинает снижать температуру во избежание низкотемпературных ожогов.

6.6 Функция ножного сенсора

Описание функции:

1. При подключенном питании первое срабатывание ножного сенсора открывает крышку, второе - открывает сиденье, третье - закрывает сиденье, затем крышку и выполняет смыв;
2. При подключенном питании и в состоянии «на сиденье» ножной сенсор не реагирует;
3. В течение 8 секунд после вставания после более чем 3 секунд нахождения на сиденье ножной сенсор не реагирует.

7. Устранение неполадок

Ответ на общие часто задаваемые вопросы

Внимательно прочтите следующие часто задаваемые вопросы и следуйте инструкциям, чтобы решить проблему. Если продукт по-прежнему не работает должным образом, обратитесь к своему местному дистрибьютору или позвоните на горячую линию сервисного обслуживания для получения дополнительной помощи.

Примечание!

В случае утечки воды, немедленно выключите угловой клапан, выньте вилку из розетки и отключите продукт от сети электропитания.

Подтвердите следующие моменты, которые могут привести к неправильной работе:

1. Проверка питания (1) Подается ли питание? (2) Вставлена ли вилка?
2. Проверка подачи воды (1) Нормально ли подается вода? (2) Закрыт ли угловой клапан?

Явление		Причина	Решение
Продукт не может нормально работать		Подключен ли автомат защиты от утечек к сети?	Подключите вилку с УЗО к розетке и нажмите кнопку сброса.
Подогрев сиденья	При касании сиденья его температура слишком низкая	Не переведено ли изделие в реж Не отключен ли подогрев сиденья?	1. Выйдите из режима ожидания. 2. Включите подогрев сиденья.
Функция смыва	При нажатии боковых кнопок большого/малого смыва смыв не происходит	Отключена ли подача воды или электроэнергии?	Дождитесь восстановления подачи воды и электроэнергии.
Ночная подсветка	Не горит ночная подсветка	Не отключена ли функция ночной подсветки?	Коротко нажмите кнопку ночной подсветки, чтобы переключить состояние функции (вкл/выкл).
Функция ножного сенсора (открывание крышки/сиденья ножным сенсором)	Ножной сенсор не реагирует, нет действий	Загрязнена ли поверхность сенсора или присутствуют другие предметы? Отключена ли функция ножного сенсора?	1. Очистите поверхность сенсора и отключите питание; после того как индикатор ножного сенсора погаснет, снова включите питание. 2. При подключенном питании и в состоянии «не на сиденье» нажмите и удерживайте кнопку большого смыва ≥8 секунд (<15 секунд), чтобы переключить состояние функции ножного сенсора (выкл/вкл).
Функция автоматического открывания крышки/сиденья	Крышка, сиденье открываются не полностью	Нештатное срабатывание открывания крышки/сиденья	Отключите изделие от питания, затем снова подключите для инициализации.

JOMOO

Сертификат соответствия

Инспектор:

Модель продукта: см. этикетку на упаковке

Название продукта: см. этикетку на упаковке

Дата производства: Смотрите упаковочную коробку

Разница в цвете и размере находится в пределах нормы.
Мы оставляем за собой право изменять размер и цвет продукта.
Между содержанием данного руководства и реальным продуктом могут быть различия, обратитесь к самому продукту. Если будут какие-либо обновления в продуктах и аксессуарах, компания не будет уведомлять вас об этом.

JOMOO KITCHEN & BATH CO., LTD.
jomoo@jomoogroup.com
http://www.jomoogroup.com

JOMOO



RUQ7250-SA-IDO000

INSTRUCTION MANUAL

Be sure to read the Instruction Manual before using your product and keep it properly for future reference.

After installation, please hand over the instruction manual to the end customer.

1. Safety precautions

-This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of the appliance by a person esponsible for their safety.
-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-This product must not be used near flammable or explosive materials, or in similar environments.
-Do not throw lit cigarettes or other burning objects into the toilet, as this may cause a fire.
-This product is a fixed appliance and shall be secured to the bathroom floor.
-This product should be installed in a place with a floor drain and smooth water supply.
-If an old angle valve is already on the wall, it should be replaced by a professional to avoid installation failure of the ball valve due to improper disassembly.
-Applicable water pressure: Static 0.07 MPa - 0.75 MPa.
-Use the new hose assembly provided with the product; do not reuse old hose assemblies.
-After installing the toilet water inlet hose, flush water and check the waterway seal for leaks; clean the water inlet hose filter regularly to prevent slow water intake or clogging.
-This product shall only be used with the power supply unit provided with the appliance.
-The socket used for installation of this product shall be provided with a disconnection device incorporated in the fixed wiring.
-During use, ensure that the household appliance's power plug is fully inserted into the power outlet, and maintain good contact between the plug and the socket.
-If the product emits abnormal noise, odor, excessive heat, or malfunctions, immediately stop using it, turn off the switch, and disconnect the power.
-Do not pull on the power cord when unplugging from the socket.
-If the power cord is damaged, to avoid hazards, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel.
-Users must not disassemble this product, modify internal wiring, components, or protective devices.
-When cleaning and maintaining the product, please note that it contains electronic components and avoid water seeping into the interior, as this may cause functional failure. When using a toilet cleaner to maintain the toilet, it is suggested to flush immediately and wipe off any residual cleaner on the toilet. Do not allow foreign objects to become trapped in the gaps between the seat ring and other parts of the machine during use, as this may cause injury or damage. This product is made of plastic; do not use dry cloth or toilet paper for cleaning, as these may scratch the product.
-The battery used in this product is a lithium battery. For removal and installation procedures, refer to (Power outage flush). Non-rechargeable batteries must not be recharged. Different types of batteries or new and used batteries shall not be mixed. Batteries shall be inserted with correct polarity. Exhausted batteries shall be removed from the appliance and disposed of safely. If the appliance is to be stored for a long period without use, the batteries shall be removed. The supply terminals shall not be short-circuited.

To prevent personal injury and property damage, please read attentively and strictly adhere to the following safety precautions. After reading, please keep the manual in a conspicuous place properly.

Prohibitions	Never touch the power plug with wet hands, as this may cause electric shock. Do not have the product lie down or inverted while it is powered, as this may cause a fire or burn. Do not disassemble, repair, or modify the product at will, as this may cause a fire or electric shock. Do not use the product if the seat or lid is not fully opened or closed. Do not use extension cords or loose, unstable power outlets, as this may cause a fire or electric shock. Never pour water, detergent, urine, or other liquids on the main body or power plug, as this may cause a fire or electric shock. Do not install the toilet using cement or epoxy adhesive. The company is not responsible for any toilet damage caused by cement installation.

CAUTION

Unplug the product during when it thunders.
Do not place the product in water or a place where it may fall into water.
Do not operate a product that has fallen into water or is submerged. Instead, immediately unplug the product in these cases.
Install the socket in a place where it will not easily get wet; waterproof sockets are recommended. It is recommended to arrange the plug on the wall. Please refer to:
Technical drawings and recommendations for power and water connections.
Do not connect the supply hose to the water heater spout, and make sure the inlet water temperature is between 3°C and 35°C.
Do not expose the product to direct sunlight, as this may cause discoloration or temperature instability leading to burns.
Do not use industrial water, wastewater, seawater, or reclaimed water as these sources may cause skin inflammation or other diseases.
Do not clean this product with banana oil, gasoline, chemicals, detergents, insecticides, or hard brushes. Toilet cleaners should be used only on the ceramic main body.
Do not use this product in rooms with humidity over 90% RH. The environment of use should have separation between dry and wet areas, such as by installing a shower enclosure or curtain.
Newly decorated houses may have residual mud and sand in the pipes, which can damage the machine and affect health. Please flush out the dirty water from the pipes before installation.
Do not apply strong force or impact to the product. Do not stand on the seat or lid, place heavy objects on it, or press with heavy force or lean on the lid to avoid damaging the product.
Do not flush newspapers, diapers, menstrual pads, or other items that can easily clog the toilet.
During use, ensure that no foreign objects get stuck in the gaps between the seat ring and other parts of the machine to prevent pinching injuries or equipment damage.
Ensure the plug is fully inserted to prevent the prongs from being exposed to air.

Full compliance

Do not supply water or power to the product before installation is completed.
If the product will not be used for a long time, unplug it and drain the water from the filter and the product.
Unplug the product and turn off the water valve in case of installation, dismantling, repair, or maintenance.
When the appliance is scrapped, it should be handed over to a qualified professional recycling company or institution instead of being disposed of arbitrarily, imposing hazards on the environment.
To prevent damage caused by freezing, please take thermal insulation measures. If the room temperature is below 0°C, it is recommended to drain all water from the product to prevent internal cracking due to freezing.
The ground wire of this product must be installed in compliance with the specified construction methods. You are not allowed to use product unless the three-level ground structure is reliably earthed.
The power for this product is AC 220-250 V/50 Hz. To ensure safety, the socket and its connecting wires must be able to withstand a current of over 10 A.
The product should be installed and used away from heat sources and open flames.

2. Cleaning and maintenance

Turn off the angle valve



Cut off the water source

Unplug the product



Cleaning of toilet lid:

Cut off the water source, unplug the product, and wipe the lid with a soft cloth plus water (make sure to wring it out).

Notes: This product is made of plastic, and hence do not clean it with dry cloth or tissue, as it may scratch the product.

The product contains electronic components. Water invasion may cause functional failures.



Ceramic cleaning and maintenance:

Notes:

When maintaining the toilet with toilet cleaner, rinse it off as soon as possible (within 3 minutes), and then leave the lid and seat open.

Also, wipe off any remaining cleaner on the toilet.



During use, ensure that no foreign objects get stuck in the gaps between the seat ring and other parts of the machine to prevent pinching injuries or equipment damage.

3. Material list

 Light Smart Toilet	 User Manual	 Installation Manual	 Dedicated Angle Valve (with Decorative Ring)	 Toilet seal
 Battery Box Assembly (Battery model: CR123A (to be purchased separately))	 Drain pipe	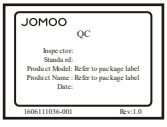 Quality Certificate	 Package Contents	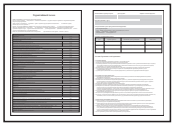 Warranty card

The pictures in this manual are for reference only. The actual product shall prevail.

4.Technical Specifications

Name		Light Smart Toilet
Model		RUQ7250-SA-IDO000
Flush	Off-seat auto flush	•
	Foot-sensor lid closing and flushing	•
	Power outage flush	•
Seat	Bowl pre-wetting upon seating	•
	Heated seat	•
	Foot-sensor seat and lid opening/closing	•
	Seat temperature adjustment	• (Room temperature + 2 levels)
	Seat Sensor	•
	Standard Night Light	•
	Water efficiency grade	Grade 1
	Waterproof level	IPX4
	Rated voltage	220-250V ~
	Rated frequency	50Hz
	Rated power of flush	60W
	Seat heating power	51W
	Water supply pressure	Static 0.07MPa ~ 0.75MPa
	Ambient temperature of use	0℃～40℃
	Size	693mm×397mm×467mm

Remarks: The technical data mentioned above are obtained from laboratory tests according to applicable standards.

* Seat heating power :

1. Ambient temperature: (23±2)℃.
2. Operating at rated voltage.
3. The upper cover and seat ring are closed before startup.
4. The seat heating temperature is set to the highest level.
5. The 30-second average power is calculated starting 45 seconds after power-on.

* Rated power of flush :

The average power of the product during an 8-second continuous flushing cycle, when a full flush is activated by a short press, under normal installation and use at an ambient temperature of (23±2)℃.

5. Technical drawings

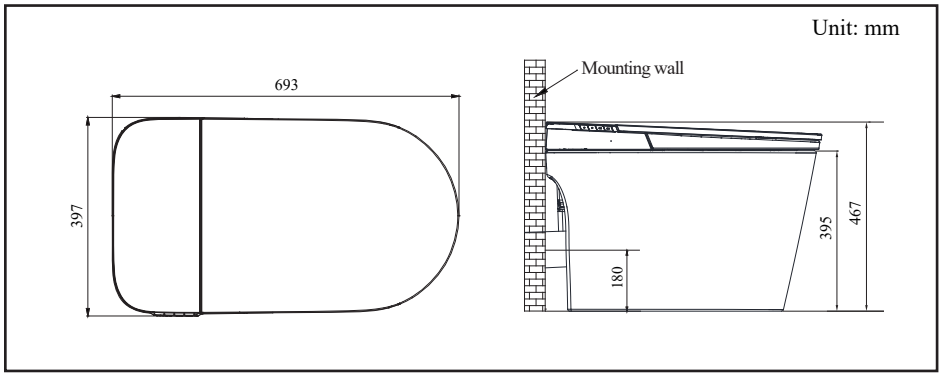

6. Component names

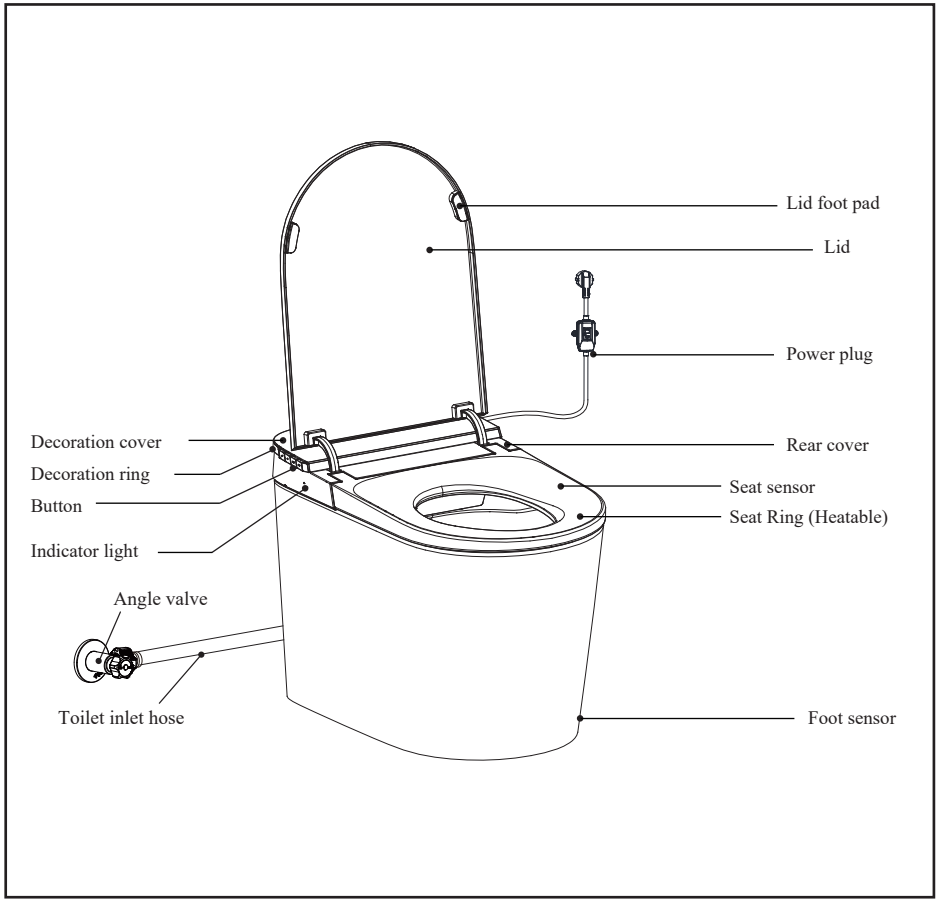

6.1 Foot Sensor Mode Explanation

Function description: The user completely covers the indicated sensing area with the foot and remains for approximately 0.5 seconds to trigger foot-sensor lid opening/seat opening/lid closing/seat closing and execute a half flush.

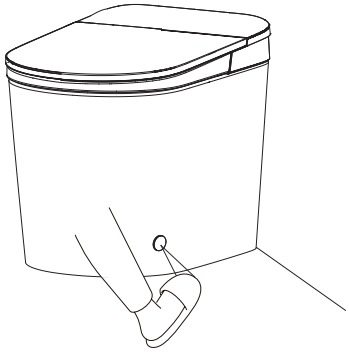

Instructions for use:
1. The foot sensor mode can only be used when not seated.
2. The sensing area of this product starts from the bottom of the ceramic to the position indicated by the light. Users should fully cover the indicated position with their foot and hold for about 0.5 seconds.

Tips:
This product is an inductive device. Due to its own sensitivity, the following issues are considered normal:
1. Dirt, water droplets, or fog on the sensing surface may affect the sensing effect. Please clean them promptly if there is any.
2. Direct exposure to strong light sources such as sunlight or heat lamps may cause sensing failure.
3. There may be false triggering from non-foot actions, such as mop.
4. There is a certain probability of false triggering due to continuous spraying on the sensor by a shower.
5. The foot sensing breathing light blinks to help the user locate the foot sensing area and is not a malfunction.

6.2 Operation instructions of buttons

Function definition / Button functions	Indicator light instructions: With the overall product powered, 1. Seat temperature set to ambient level: indicator light displays blue. 2. Seat temperature set to medium level: indicator light displays purple. 3. Seat temperature set to high level: indicator light displays red.
Full flush	1. Short press to activate a full flush; there is a 30-second interval between consecutive flushes. 2. Press and hold the full flush button for ≥8 seconds (<15 seconds) to toggle the foot sensor function on/off. 3. Press and hold the full flush button for ≥15 seconds to toggle the pre-wetting-on-seat function on/off.
Half flush	1. Short press to initiate half flush; the interval between each flush is 30 seconds.
Seat temperature	1. When powered on, short press the seat temperature button. A beep will sound, and the seat temperature level and indicator light color will cycle as follows: Medium (Purple) → High (Red) → Room Temperature (Blue) → Medium (Purple). 2. When powered on and no one is seated, press and hold the seat temperature button for ≥15 seconds to enter standby mode (indicator light, seat heating, and foot sensor functions all turned off).
Night light	1. When powered on, short press to toggle the night light function on/off. 2. When powered on, press and hold the night light button for ≥8 seconds and <15 seconds to toggle the auto-flush-on-leaving-seat function on/off.
Power outage flush	1. When power is off, press and hold the Full Flush/Half Flush button (>3 seconds) to execute the corresponding full or light flush without power; each flush interval is 30 seconds. A. When battery level is normal, the indicator light is Blue. B. In case of the low power of the battery, the indicator light will show red (please replace the battery as soon as possible).

6.3 Off-seat auto flush

Function description:

Automatic flush after leaving seat: After being seated for several seconds, once the user leaves the seat, the system performs an automatic flush without closing the lid, and automatically determines full or half flush.

Enable/Disable automatic flush after leaving seat: With the toilet powered on and no one seated, one needs to press and hold the night light button for ≥8 seconds and <15 seconds to enable/disable the auto-flush on leaving seat function.

6.4 Bowl pre-wetting

Function description:

When the user is seated, the ceramic pre-wetting function will be activated automatically.

When powered on, press and hold the Full Flush button for ≥15 seconds to toggle the pre-wetting function (Off/On).

6.5 Anti-scald function

Function description:

When the seat heating is on, the control system will automatically start lowering the temperature 180 seconds after the user is seated, preventing scalding from excessive heat.

6.6 Foot sensor function

Function description:

1. When powered on, triggering the foot sensor will perform the following actions in sequence: 1st activation: open the lid; 2nd activation: lift the seat ring; 3rd activation: close the seat ring and then close the lid and initiate a flush;
2. When powered on and the seat is occupied, triggering the foot sensor will generate no response.
3. Within 8 seconds after leaving the seat (after sitting for more than 3 seconds), triggering the foot sensor will generate no response.

7. Troubleshooting

General FAQs

Please read attentively the common issues below, and follow the instructions to resolve them.

If the product malfunction persists, contact your local dealer or call the customer service for further assistance.

Tips!

In case of a water leak, turn off the angle valve switch immediately and unplug the power cord to cut off the power supply to the product.

Please check the following potential causes for the malfunction:

1. Check the power supply: (1) Is the power supply functioning properly? (2) Is the plug inserted?
2. Check the water supply: (1) Is the water supply normal? (2) Is the angle valve closed?

Phenomenon		Cause	Solution
The product does not work properly		Is the residual-current device (RCD) powered?	Plug in the RCD and press the reset switch.
Heated seat	Seat temperature is too low when touched	Is the product set to standby mode? Is the seat heating turned off?	1. Exit standby mode. 2. Turn on the seat heating.
Flush function	Pressing the side Full Flush/Half Flush button does not flush	Is there a water or power outage?	Is there a water or power outage?
Night light	Night light does not illuminate	Is the night light function set to Off?	Short press the night light button to toggle the night light function on/off.
Foot sensor function (foot-sensing lid/seat operation)	Foot sensor does not respond, no action	Is the sensor surface dirty or obstructed? Is the foot sensor function turned off?	1. Clean the sensor surface and disconnect power; after the foot sensor light goes off, reconnect power. 2. When the toilet is powered on and the seat is unoccupied, press and hold the full flush button for ≥ 8 seconds (<15 seconds) to toggle the foot sensor function on/off.
Automatic lid/seat operation	Lid or seat does not fully open or close	Abnormal lid/seat operation	After power loss, reconnect power to reinitialize the product.

JOMOO

QC

Inspector:

Product Model: Refer package or label

Product Name: Refer package or label

Date:

If color differences and dimensions are subiect to the usual tolerance,
We reserve the right to make technical modifications to dimensions and colors.

JOMOO KITCHEN & BATH CO., LTD.
Email:Jomoo@jomoogroup.com
Web:Http://www.jomoogroup.com